**Порядок сборки:**

1. **В нижние торцы боковин поз. 2 и 3 и панели передней поз. 4 вбить вставки для опор 5 и вкрутить в них опоры регулируемые поз. 6. (ВИД А).**
2. **Положить боковины поз. 2 и 3 и столешницу поз. 1 отверстиями вверх.**
3. **В отверстия Ф5мм вкрутить дюбеля стяжек эксцентиковых 7, в отверстия Ф8мм вставить шканты 9.**
4. **Вставить стяжки эксцентриковые 8 в отверстия в боковинах поз. 2 и 3 и передней панели поз. 4 стрелкой в направлении отверстий на торцах.**
5. **[illegible]**
6. **Установить [illegible] столешницу поз.1 Затянуть стяжки эксцентриковые по часовой стрелке.**

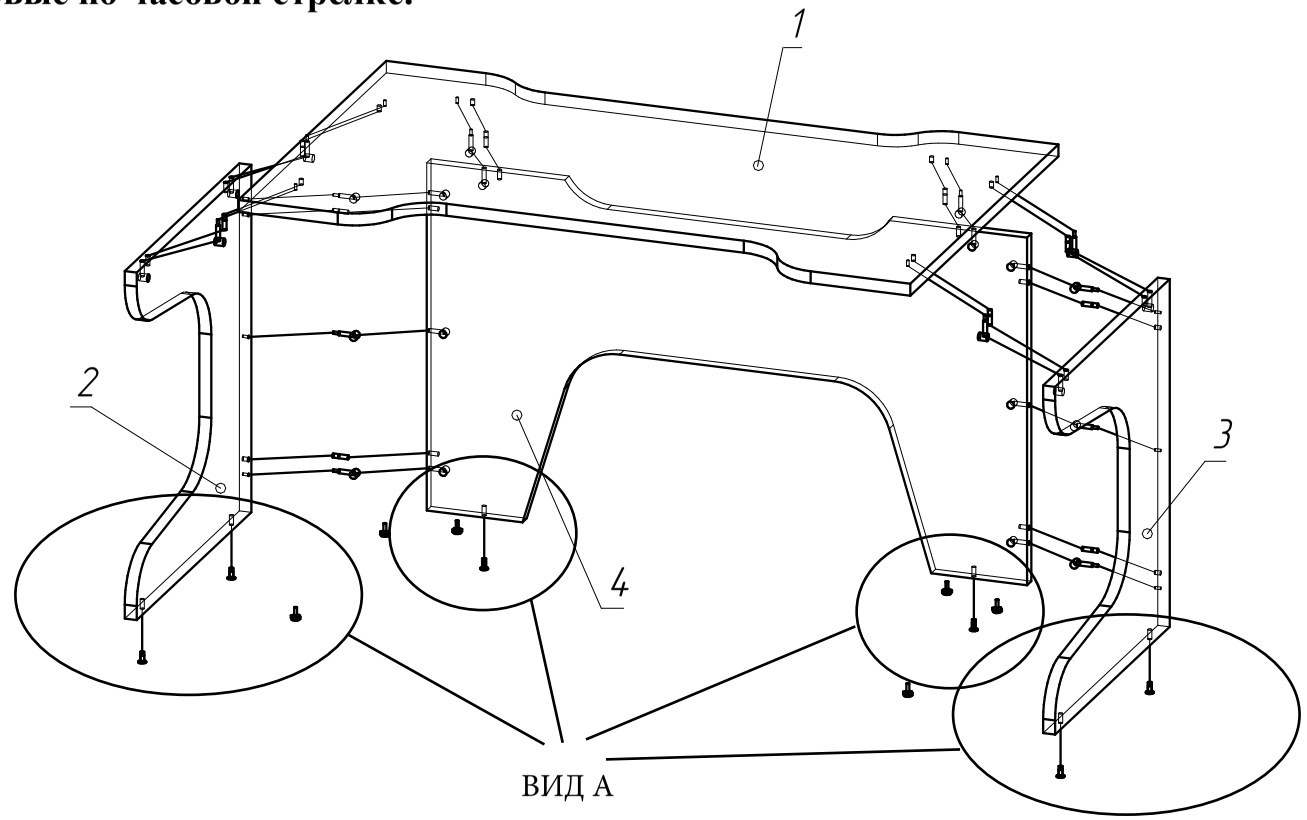


**Комплектация:**

| | | Наименование | Кол. |
|---|---|---|---|
| 1 | | Столешница | 1 |
| 2 | | Боковина левая | 1 |
| 3 | | Боковина правая | 1 |
| 4 | | Панель передняя | 1 |
| 5 |  | Вставка для опоры Ф-17 (крепеж ВР01) Кр.д | 6 |
| 6 |  | Опора регул. PI 05 Кр.д | 6 |
| 7 | | Дюбель стяжки эксцентриковой | 12 |
| 8 | | Стяжка эксцентриковая | 12 |
| 9 | | Шкант 8х30 | 10 |